

数码传真机

UFax2



用户手册 V1.0

目 录

一、装箱清单与接口说明.....	第 2 页
二、触摸按钮及蜂鸣器报警说明.....	第 4 页
三、接 线.....	第 4 页
四、正确的安装步骤.....	第 4 页
五、Wifi 设置说明.....	第 5 页


一、装箱清单与接口说明

装箱清单

NPF-201 数码传真机	1
UFax2 软件光盘	1
DC5V 1A 电源	1
电 话 线	1
说 明 书	1

注：具体型号看机器底部标签

接口说明

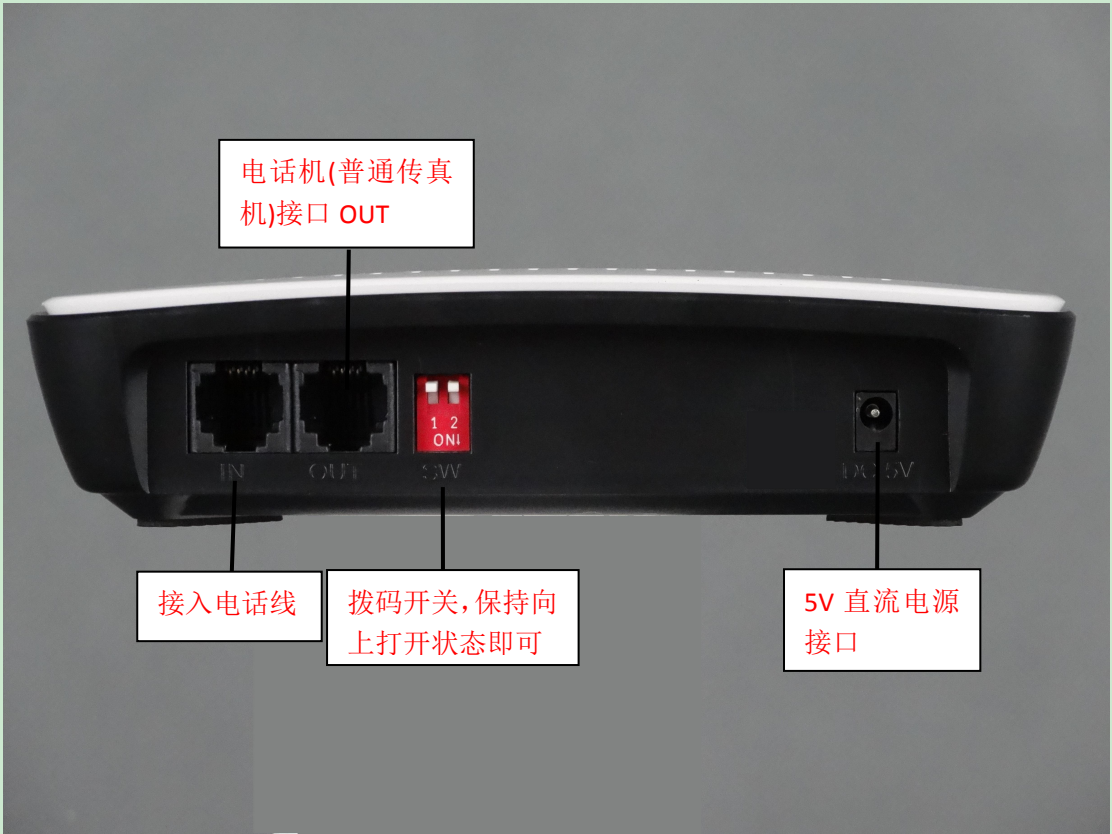

注意：

- 1.电话外线接口(IN)和分机电话接口(OUT)不能弄反，不然无法收发传真。
- 2.电话外线要首先接 UFax2 传真机的 IN 口，不要串接其它设备。这样容易对传真信号造成干扰。
- 3. OUT 口接纸质传真机时，把纸质传真机的接收方式设置为手动/电话模式。
- 4.两个拨码开关保持向上打开状态即可

正面指示灯：

文字标注	说 明
自动	传真机工作在自动接收模式
手动	传真机工作在手动接收模式
电源	运行时电源指示灯常亮
Wifi	当 wifi 连接成功时常亮，详细见后面 wifi 设置说明
活动	正常运行时 2 秒钟闪烁一次
Tf 卡	Tf 卡插座
发送	正在发送传真
接收	正在接收传真



注： 模式按钮切换 UFax2 201 传真机接收方式


当电话线路平时需要作为电话使用时，选择手动模式。这个时候接听电话后，如果需要接收传真，点启动按钮或软件上的 R 按钮，UFax2 201 会启动接收传真。

二、蜂鸣器报警说明

蜂鸣器报警说明：

文字标注	说 明
收发传真时	
1 声长音	成 功
3 声短音	失 败

三、接线

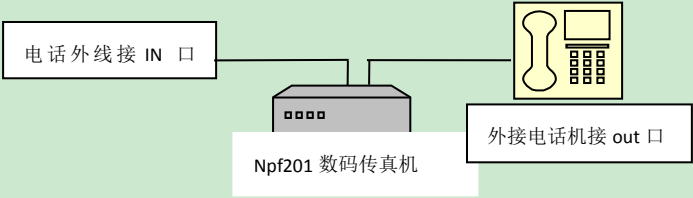

电话进线接 IN 口，OUT 口空着或者接电话机

四、正确的安装步骤

第一步：在电脑上安装 UFax2 软件

第二步：按上面的接线图连好电话线

第三步：Wifi 设置

第三步：运行 UFax2 软件，设备将自动检测到

第一步：在电脑上安装 UFax2 软件

运行光盘软件目录中的安装程序

或者去网站下载客户端软件，网址链接：

<http://www.ufax2.com/download.asp>

选择通用版

第二步：按上面的接线图连好电话线

本文档第 3 页----接线

第三步：Wifi 设置

本文档第 5 页----Wifi 设置说明

第四步：运行 UFax2 软件，设备将自动检测到

当软件如下显示，说明设备和软件已联接上,可以使用了



五、Wifi 设置说明

Npf201wifi 设置过程

Npf201 在使用前，需要配置 wifi 密码，才能连接到公司的无线网络。在设置之前需要知道公司无线路由器或无线接入点（AP）的名称（SSID）和密码

设置步骤

第一步 启动 NPF201 到设置模式

把背面开关 1 拨到 on 的位置(向下),

开关 2 拨到 off 的位置(向上),

重新上电，电源灯亮。

15 秒后传真机发出一声短促的滴声，表示操作系统已经启动。


45 秒后传真机发出一声长音，活动灯 2 秒一次闪烁，表示

WIFI 已经启动


第二步 使用手机设置 NPF201 的无线密码

本向导以 andiord4.0 手机为例。（苹果和笔电过程类似）


在手机的无线和网络设置里打开 WLAN

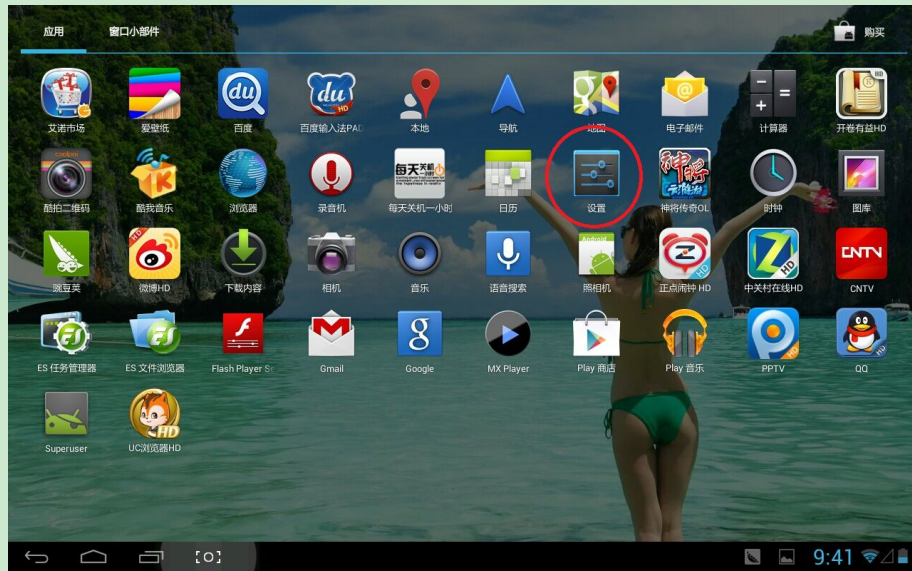




在 WLAN 里选择名称为 Npf201的无线接入点

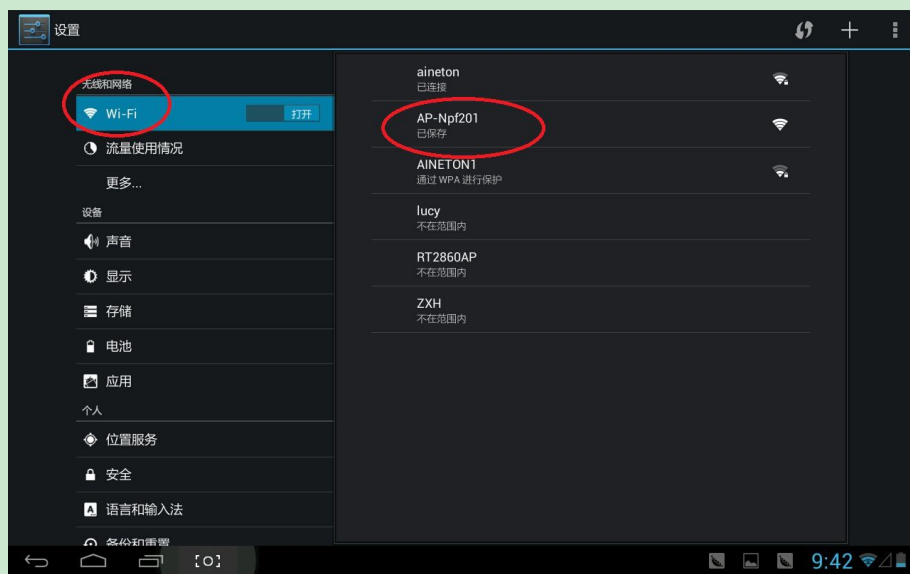

点[连接](#)，同时等待获取 IP 地址成功

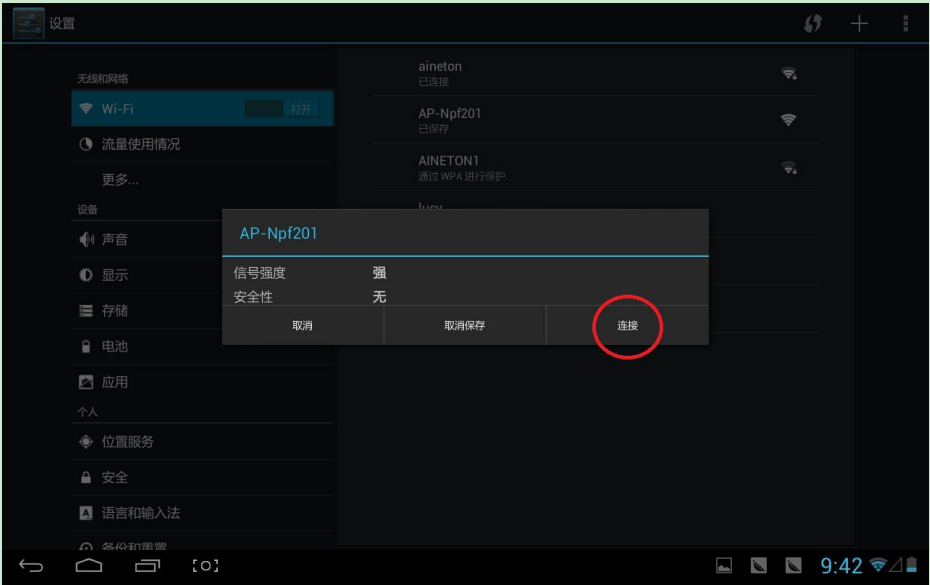

使用手机里的浏览器(如 uc 浏览器)打开 ip 地址 192.168.8.1，
登录 AP-Npf201

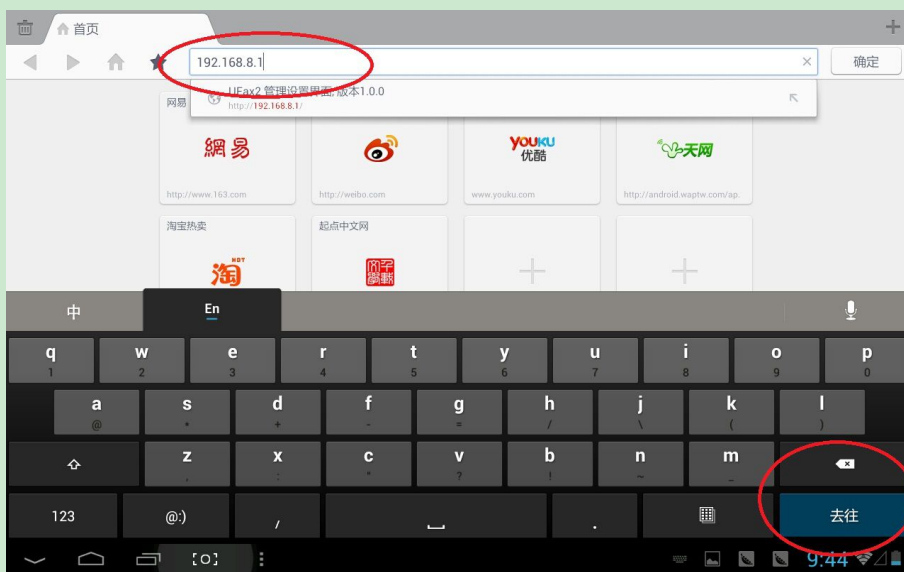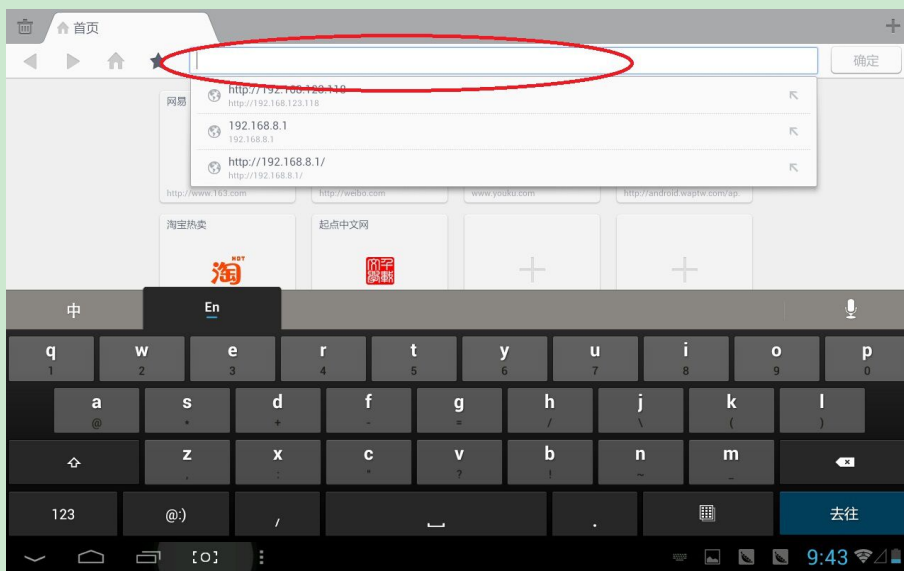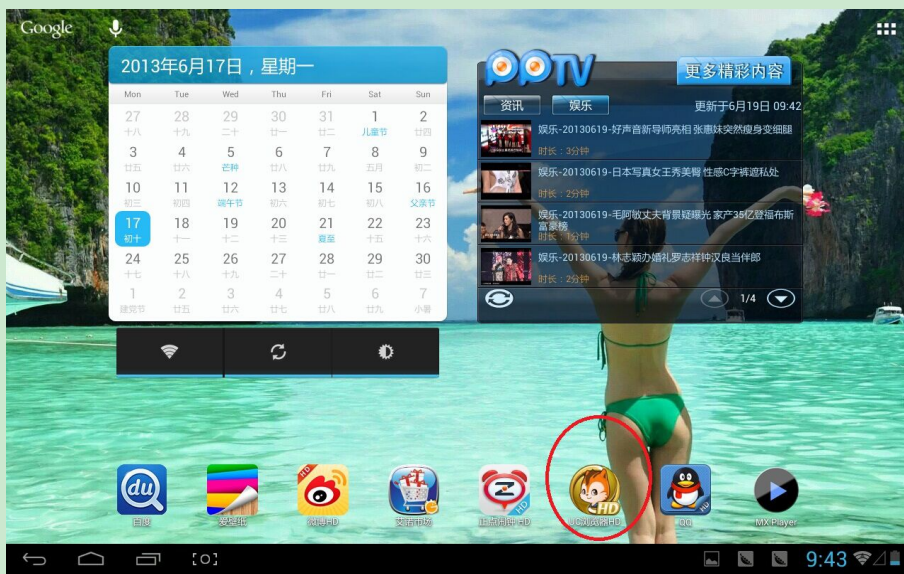

在网页 wifi 设置里输入

- IP 方式 推荐使用自动获取。
- 名称 默认是 Npf201，也可以改为其它名称。
- SSID 公司无线路由器的名称
- 登录密码 公司无线路由器的无线密码
- 完成后点 **提交**



不清楚路由器无线参数的用户，可以参考后面的附录

第三步 重新启动 Npf201 到正常使用模式

把背面开关 1，2 拨到都向上。

给 NPF201 重新上电，电源指示灯亮。

15 秒后传真机发出一声短促的滴声，表示操作系统已经启动。

45 秒后传真机发出一声长音，活动灯 2 秒一次闪烁，表示 WIFI 已经启动。

- 活动灯闪烁 2 秒一次，表示系统已经开始工作。
- wifi 灯常亮 表示 wifi 已经连接成功。

如果 wifi 灯一直都不亮，则可能是以下两种情况：

1. wifi 密码设置不对，重新返回第一步检查。
2. 所处的位置 wifi 信号太弱，换个地方试试看。

附录：

无线路由器 SSID 及密码说明

这两个参数可以从路由器设置里面查到。

在电脑上用 IE 浏览器登录路由器的 IP 地址。

选择无线设置\基本设置，可以看到 ssid



选择无线设置\无线安全设置，可以看到密码



详细的使用说明请双击软件上的帮助,并可在上面获取在线技术指导.

